
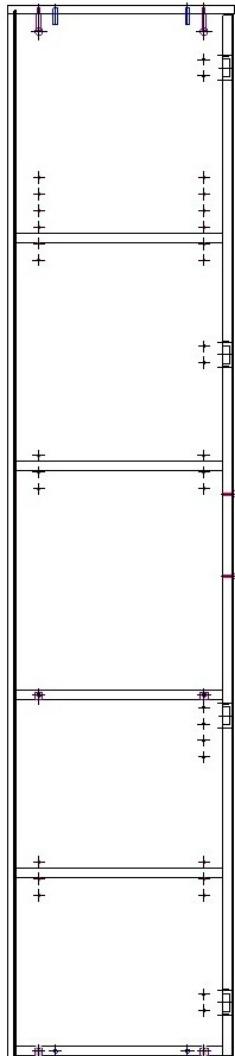



## Модель «Парламент»

## Шкаф узкий ПЕ-ШУ1

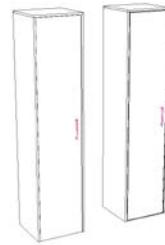

Вставить стяжки-эксцентрики (6) в отверстия 15x13 на плоскостях деталей. Забить шканты (4) в торцевые отверстия 8x20. Ввернуть дюбеля (5) стяжек-эксцентриков в отверстия 5x12 на плоскостях деталей. Вбить в торцевые отверстия на деталях 1 и 2 втулки (3) для опор (2). Закрепить комплектными саморезами планки петли (7) на боковинах 1 и 2. Соединить боковину 1 с полкой 4 и дном 5. Присоединить боковину 2. Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (6). Вставить заднюю стенку 7 в пазы и зафиксировать уголками (11). Присоединить крышку 3. Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (6). Установить на двери петли (8) и закрепить саморезами. Навесить и отрегулировать двери.

**Примечание:** допускаются конструктивные изменения, не ухудшающие качества изделия в целом

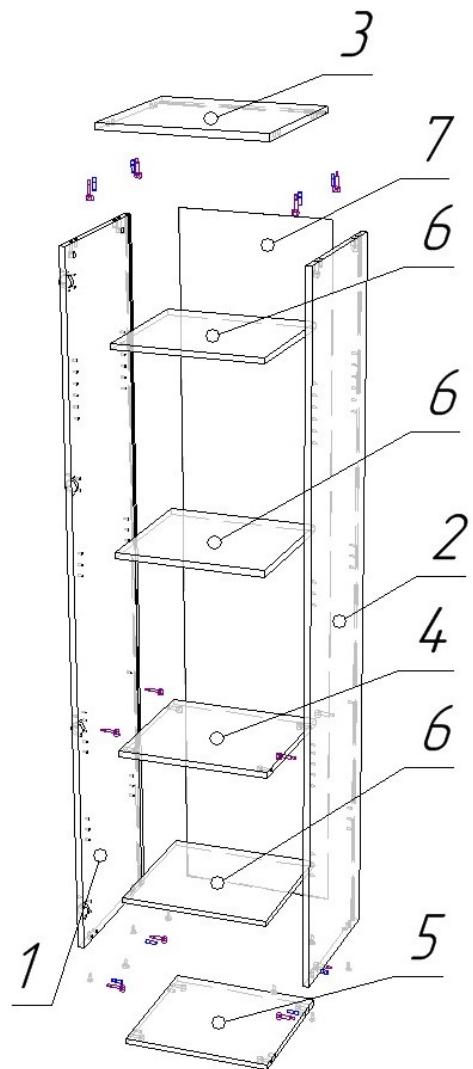

1	2	3	4	5	6	7	8	9